2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación

Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.
→ Consulte el ítem **"Ⅱ-2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido"**.

(1) Selección de dato de combinación

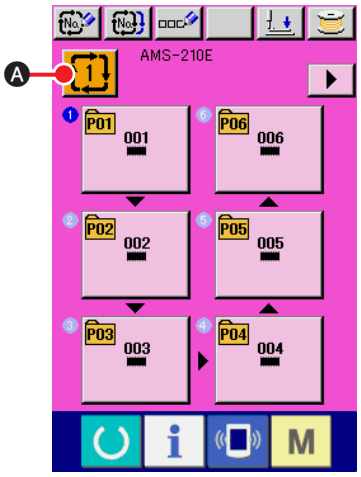

① **Visualizar la pantalla de entrada de dato.**
Solamente en el caso de panilla (rosa) de entrada de dato, es posible seleccionar al No. de dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

② **Para llama la pantalla de No. de dato de combinación**
Cuando se pulsa el botón Ⓐ de DATO DE COMBINACIÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación. El No. de dato de combinación que está actualmente seleccionado y el contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y los botones de No. de dato de combinación que están registrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

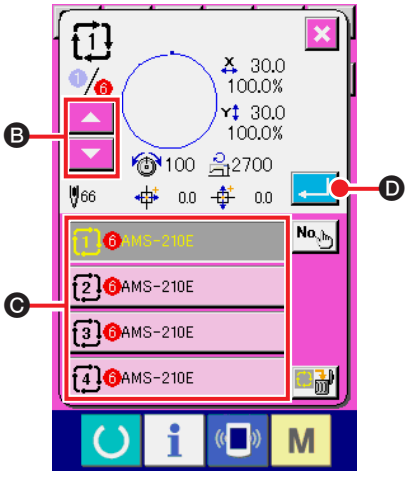

③ **Para seleccionar el No. de dato de combinación.**
Cuando se pulsa del botón Ⓑ UP/DOWN los botones Ⓒ de No. de dato de combinación que se han registrado cambiar de orden. El contenido de datos de combinación se visualiza en los botones. Aquí, pulse los botones Ⓒ de No. datos de combinación que usted quiera seleccionar.

④ **Determine el No. de dato de combinación.**
Cuando se pulsa el botón Ⓓ ENTER, se cierra la pantalla selectora de No. de datos de combinación y se termina la selección closed and the selection is finished.

(2) Cómo editar dato de combinación

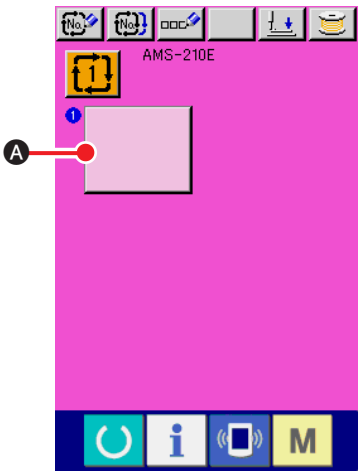

① **Visualizar la pantalla de entrada de dato.**
Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, es posible introducir el dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.
El No. de patrón que no se ha registrado en el estado inicial, y el primer botón de selección de patrón se visualiza en estado en blanco.